

## Viktige punkter/ansvarsforhold:

ID Lock 202 Multi er designet for å tåle det nordiske klimaet.

Driftstemperatur: -25 til +70 °C.

For detaljerte instruksjoner; se manual på nett.

Bruker er selv ansvarlig for å sørge for at produktet passer tiltenkt bruksområde.

Låsen er laget for installasjon på en dør produsert i henhold til SIS 817383.

Feil installasjon, endring av produktet eller unnlattelse av å følge manualen kan føre til blant annet: Produktfeil, funksjonsfeil og/eller skade på eiendom eller personer.

ID Lock AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skader som følge av feil installasjon og/eller bruk av produktet.

Låsens driftsspenning er 6V DC.

Låsen skal kun brukes med 4 eller 8 batterier av type: AA (LR06) alkaliske 1.5V batterier.

Ikke bruk oppladbare batterier, bytt alle batterier ved batteribytte og benytt samme merke på alle.

Minst 1 RFID og brukerkode må programmeres.

Vask låsen med en mikrofiberklut som er lett fuktet med vann. Ikke bruk løsemidler/såpe.

Alle bevegelige deler som er synlig på låskassen i dørbladet må smøres minst 1 gang i året for å beholde korrekt funksjonalitet.

Bruker er selv ansvarlig for å oppdatere låsens programvare til nyeste versjon som er gjort tilgjengelig av ID Lock.


# ID LOCK 202 MULTI

NORSK

**KOMPLETT GUIDE**  
**IDLOCK.NO/202GUIDE**



**HURTIGGUIDE**

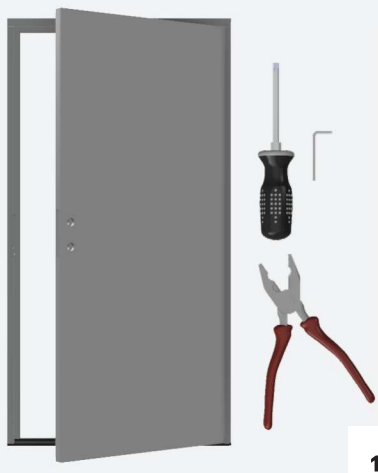

# ID LOCK 202 MULTI

Monteringsfilm og en komplett monteringsmanual er tilgjengelig via [idlock.no/202guide](http://idlock.no/202guide)

For en komplett montering se monteringsmanualen og monteringsfilm.

Scann QR koden på andre siden for all nødvendig informasjon.



ID Lock

### MASTERPIN MÅ PROGRAMMERES FØR BRUK:

Dør holdes åpen/ulåst. Sett inn batterier (fig. 13) Vent ca. 20 sek. Aktiver panelet med hånden. Tast ønsket [MasterPin] [\*] Tast [Masterpin] [#]. LED stripe nederst blinker blått/melodi spilles som bekreftelse.

Hold døren åpen.

Trykk inn [Nøkkelknapp] på innerdel til tallene i touchpanelet på ytterdel lyser opp.

Tast [MasterPIN] [\*]

